## Описание продукта:

1. Этот продукт имеет эргономичный дизайн и удобно лежит в руке.
2. Благодаря функции растяжения может вмещать телефоны длиной от 135 до 173 мм.
3. Использует соединение Bluetooth 5.0 EDR/BLE для подключения к телефонам и другим устройствам.
4. Поддерживает приложение ShootingPlus V3, доступное в магазинах приложений.
5. Совместим с Android и Hongmeng в стандартном режиме HID, поддерживает игры, работающие в этом режиме.
6. Работает с Android 6.0 и выше (режим ShootingPlus V3 Android).
7. Поддержка мультитач для iOS 10.1-13.3.1 (режим ShootingPlus V3 iOS) и одинарного касания для iOS 13.4+.
8. Поддерживает игры MFI для iOS 13.0+, доступные в приложении Shanwan MFI.
9. Совместим с PS3/PS4/Switch через Bluetooth (без гироскопа).
10. Подключается к ноутбукам на Windows 10 для игр с X-input.
11. Работает через USB-кабель с PC/PS3/Switch.
12. Кнопки M1/M2 можно запрограммировать на дополнительные функции.
13. Имеет подсветку кнопок (включение/выключение: R3 + ⓒ).

★ Некоторые телефоны могут не поддерживать устройство из-за особенностей системы.
★ Некоторые игры могут быть несовместимы из-за обновлений. Компания не несет ответственности за эти ограничения.

## Схема функциональных клавиш:

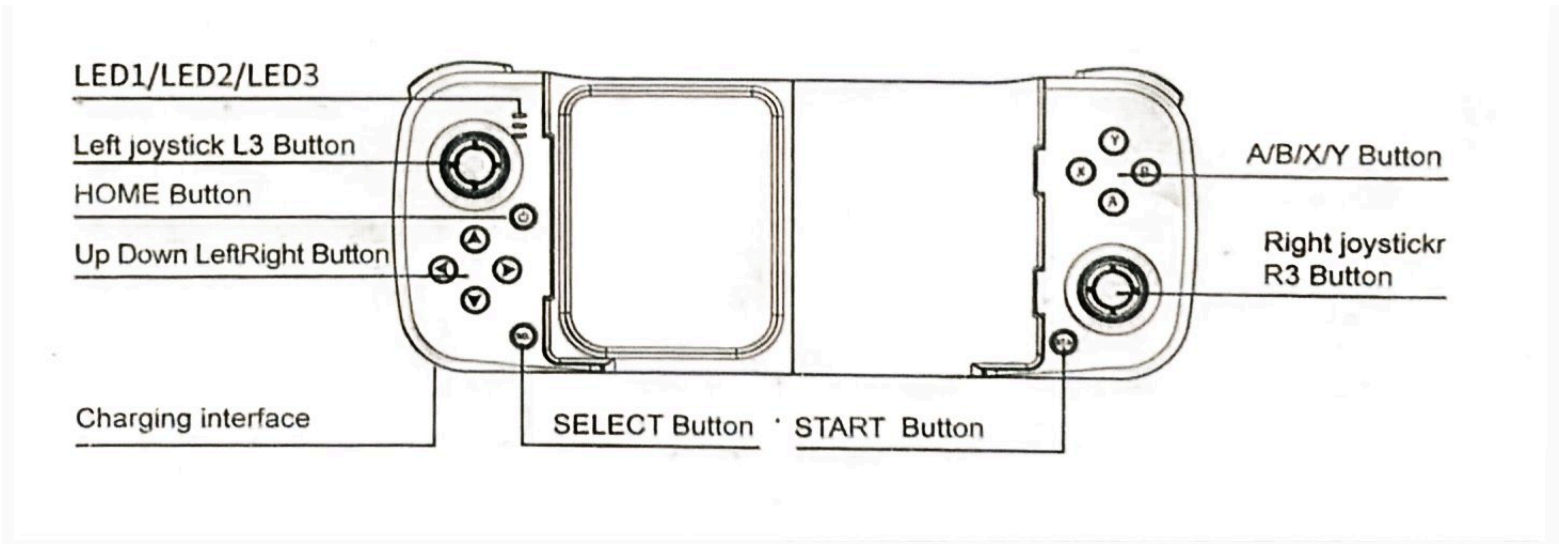

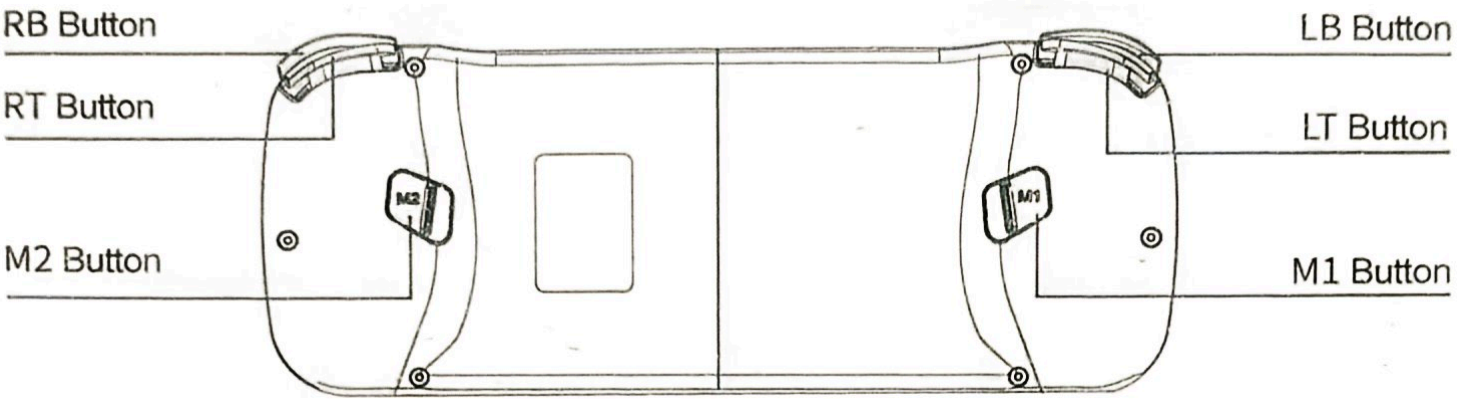


## Технические характеристики:

1. Рабочее напряжение: DC3.7V
2. Рабочий ток: ~10мА
3. Время работы: > 20ч
4. Ток в режиме сна: < 5мкА
5. Зарядка: DC5V/500мА
6. Радиус Bluetooth: ≤ 8м
7. Емкость батареи: 350мАч
8. Время работы в режиме ожидания: 60 дней при полной мощности

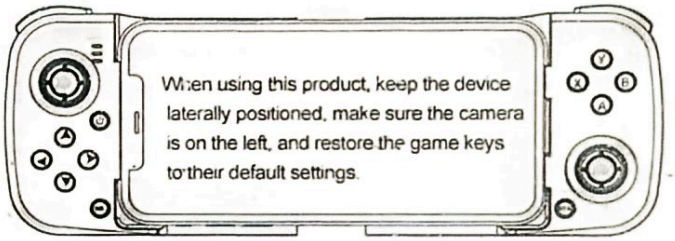


## Инструкция по использованию:

***Режим Android ShootingPlus V3 (то же самое для системы Hongmeng):***
Одновременно нажмите A + ⓒ на 2 секунды, чтобы войти в режим V3 Android, при этом светодиод контроллера LED1 начнет мигать. Когда телефон Android найдет название устройства "BSP-D3", выберите подключение.
После успешного подключения светодиод контроллера LED1 горит непрерывно.
Он успешно подключен. Вы можете нажать кнопку ⓒ напрямую, при этом светодиод LED1 будет медленно мигать, и соединение восстановится автоматически.

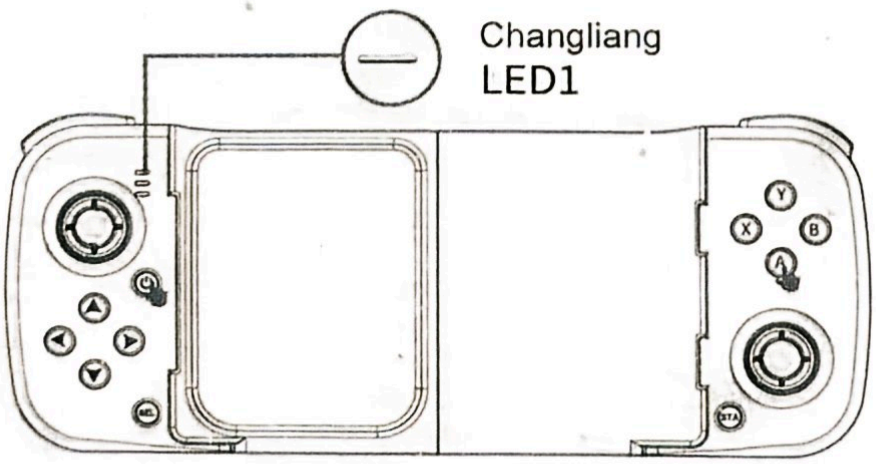


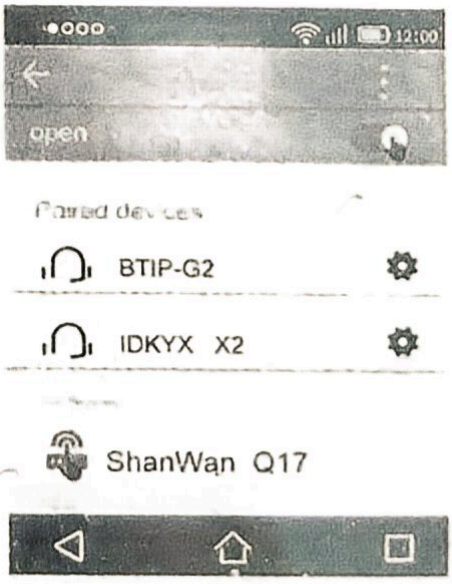

***Режим IOS ShootingPlus V3:***

Одновременно нажмите Y + ⓒ на 2 секунды, чтобы войти в режим V3 IOS, при этом светодиод контроллера LED2 быстро замигает. Когда телефон Apple ищет "BSP-D3" При выборе имени устройства, выберите соединить. После успешного подключения светодиодный индикатор контроллера LED2 будет гореть непрерывно.

Он успешно подключен. Вы можете нажать кнопку ⓒ напрямую, светодиод 2 медленно мигнет и автоматически подключится обратно.

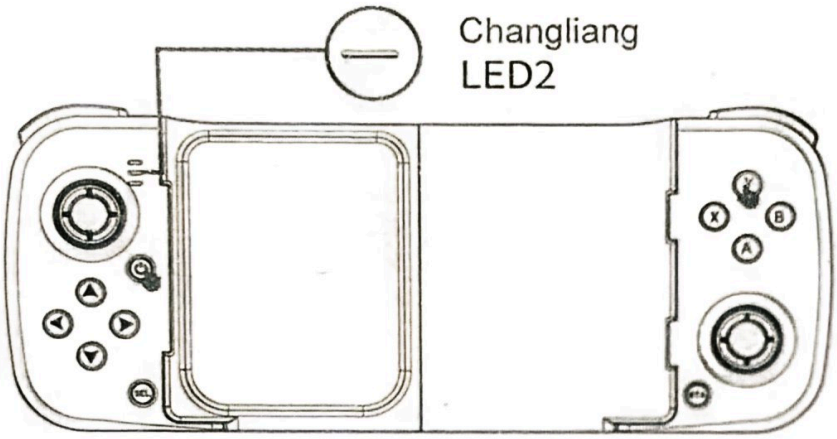


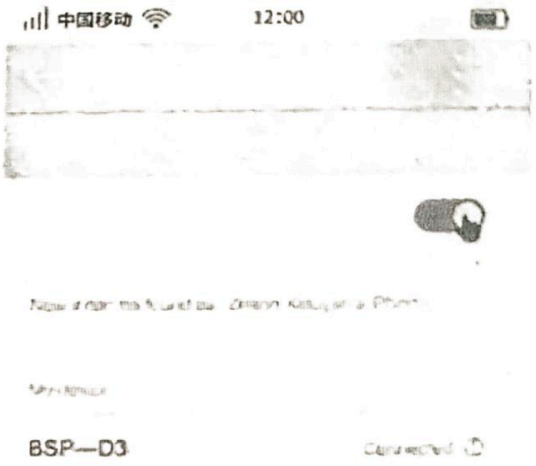


## Функция сопоставления кнопок Anchoid / Hongmeng / IOS:

Если вам нужно настроить отображение кнопки, пожалуйста, загрузите и установите APP "ShootingPlus V3", отобразите кнопку и настройте положение кнопки в APP.

Приложение ShootingPlus V3 для системы IOS можно загрузить из магазина приложений, а для систем Android и Hongmeng - с различных рынков мобильных приложений.

## Стандартный режим Android:

1. Одновременно нажмите X + ⓒ, чтобы войти в стандартный режим Android, при этом светодиод контроллера LED2 замигает. Когда мобильный телефон Android / Hongmeng найдет название устройства "BSP-D3", выберите подключение. После успешного подключения светодиод контроллера LED2 будет гореть непрерывно.

Он успешно подключен. Вы можете нажать кнопку ⓒ напрямую, светодиод LED2 медленно мигнет, и соединение восстановится автоматически.

2. Стандартный режим Android / Hongmeng, загрузка игр. Вы можете скачать различные игровые залы и зайти на платформу, чтобы загрузить нужные игры.

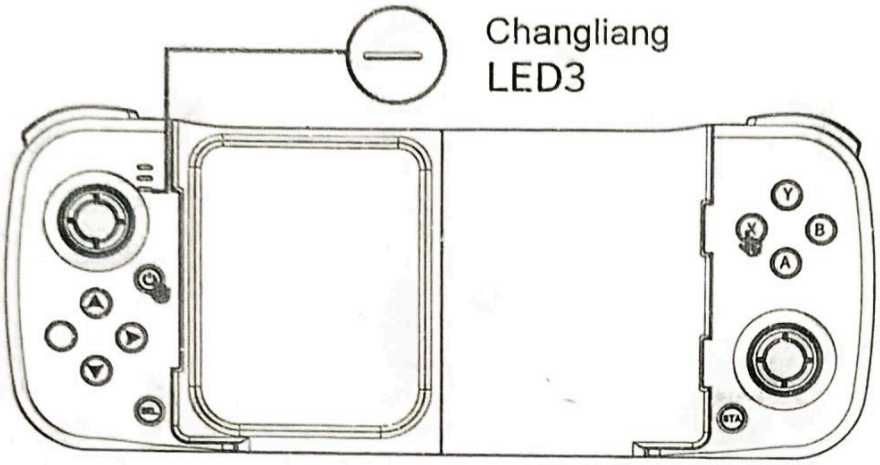


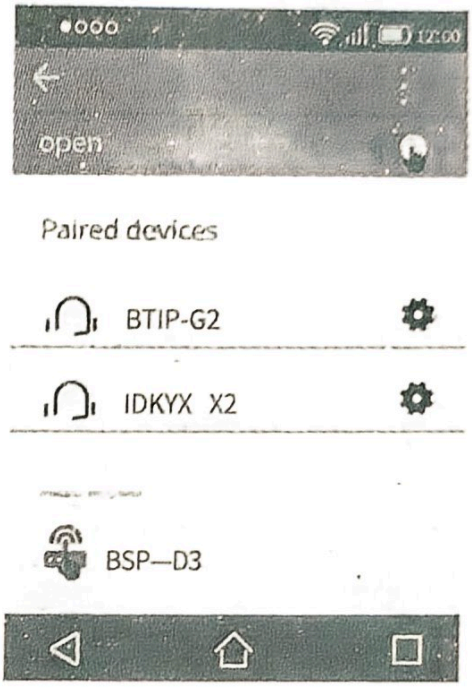


## Режим IOS MFI:

Одновременно нажмите B + ⓒ на 2 секунды, чтобы войти в режим IOS MFI, при этом светодиод контроллера LED2 начнет мигать. Когда телефон Apple найдет название устройства "Беспроводной контроллер DUALSHOCK 4", выберите "Подключить". После успешного подключения светодиод контроллера LED3 будет долго мигать, что означает успешное подключение.

Вы можете нажать на него напрямую ⓒ , светодиод LED3 медленно мигает и автоматически подключается обратно, игры MFI можно загрузить из приложения ShanWan MFi.

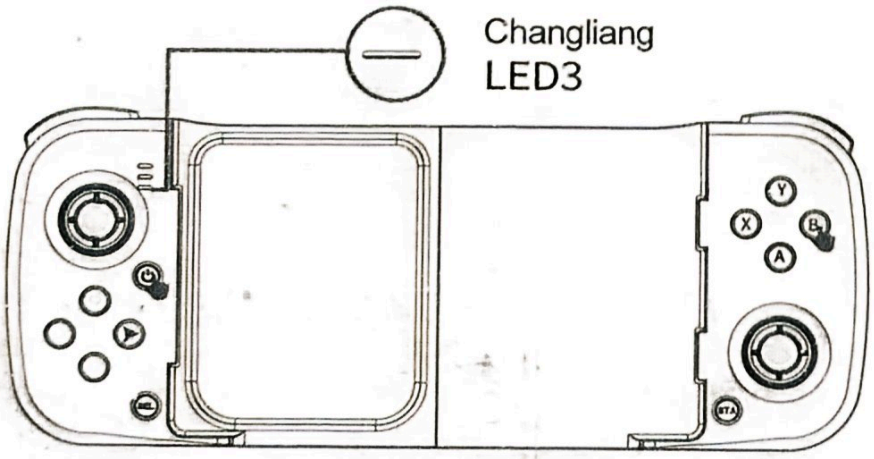


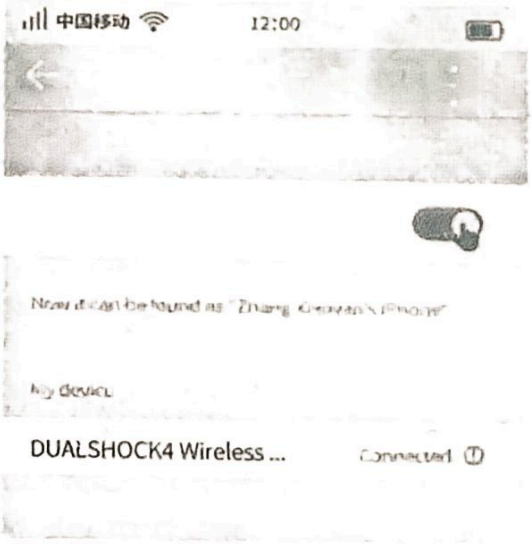

## Режим PC X-input Bluetooth:

Одновременно нажмите RB + ⓒ на 2 секунды, чтобы войти в режим X-input Bluetooth, светодиоды контроллера LED1 и LED3 замигают, и выберите подключение, когда компьютер будет искать имя устройства "Xbox Wireless Controller". При успешном подключении светодиоды контроллера LED1 и LED2 мигают.
Он успешно подключен. Вы можете нажать на него напрямую ⓒ . Светодиоды LED1 и LED2 медленно мигают и автоматически подключаются обратно.

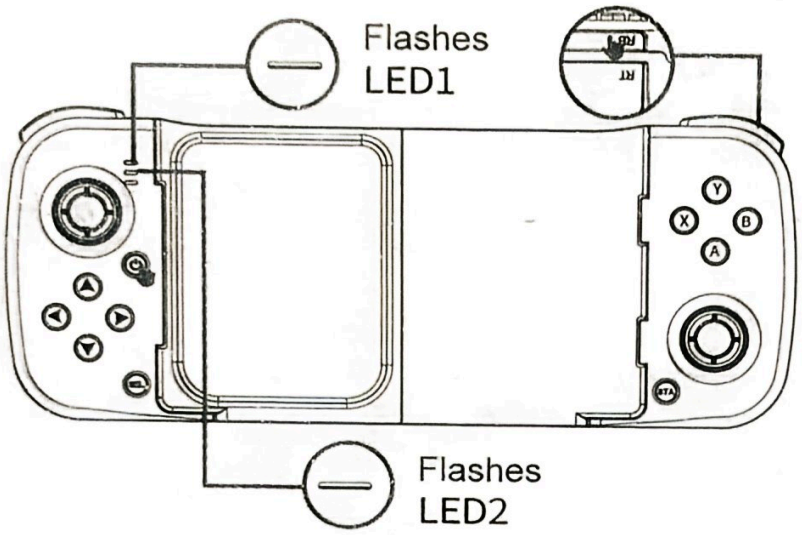


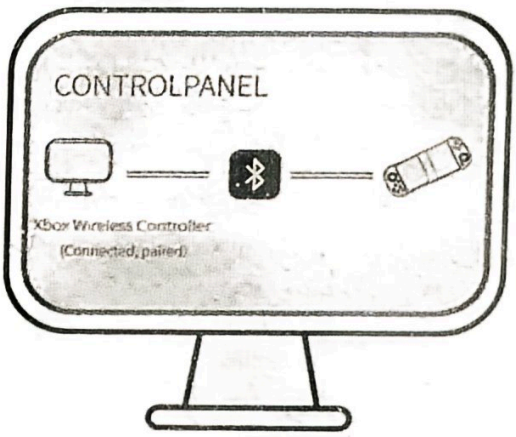


## Режим SWITCH:

В меню Switch выберите Controllers Controllers → "Change Grip/Order" чтобы войти в интерфейс режима сопряжения Switch Host, нажмите L + R на контроллере.
Одновременно нажмите RT + ⓒ на 2 секунды, чтобы войти в режим переключения для сопряжения. Светодиоды контроллера LED1 и LED2 мигают.
Если сопряжение прошло успешно, светодиод LED2 медленно мигает и светодиод LED2 медленно мигает в течение длительного времени.
После успешного подключения можно нажать кнопку ⓒ, светодиоды LED1 и LED2 медленно мигают и автоматически подключаются.

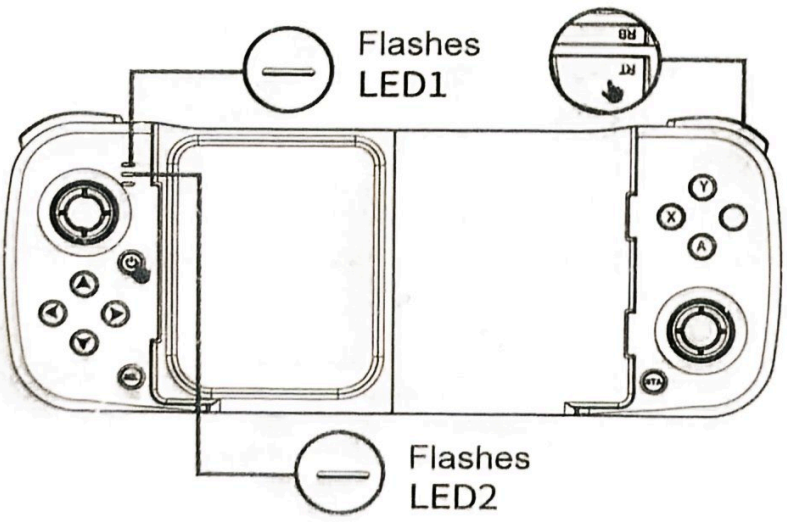


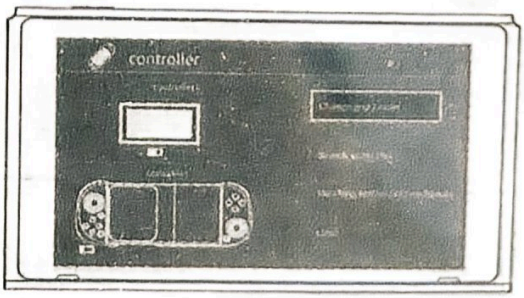

## Режим PS3/PS4:

Подключите контроллер к PS3 / PS4 напрямую с помощью USB-кабеля Type-C., нажмите кнопку ⓒ, чтобы выровнять код, и контроллеры LED1 и LED2 мигнут, LED3 загорится после успешного подключения.
Подключение успешно завершено. Вы можете нажать кнопку ⓒ напрямую. Светодиоды LED1 и LED2 медленно мигают и автоматически подключаются обратно.

## Проводной режим:

Автоматическое определение каждой системной платформы в проводном режиме. Среди поддерживаемых системных платформ - Android, ПК (D-imput и X-imput) PS3 и Switch.
1. LED1 загорается после успешного подключения проводного режима X-imput. LED2 всегда горит после успешного подключения проводного режима D-imput.
2. На компьютере нажмите кнопку ⓒ и удерживайте ее в течение 2 секунд, чтобы переключиться между D-imput и X-imput.
3. LED3 по умолчанию на PS3 / Switch горит в течение длительного времени.

## Режим 2.4G (опционально):

В режиме 2.4G каждая системная платформа определяется автоматически. Среди поддерживаемых системных платформ - Android, ПК (D-input и X-input) PS3 и Switch.
1. Нажмите и удерживайте кнопку L1 + ⓒ в течение 2 секунд, чтобы перейти в режим 2.4G. Светодиоды контроллера LED1 и LED2 мигают. После успешного подключения светодиоды LED1 и LED2 загораются на длительное время.
2. На компьютере нажмите и удерживайте кнопку SELECT + START в течение 3 секунд, чтобы переключиться между D-input и X-intput.
3. После успешного подключения можно сразу нажать кнопку ⓒ, при этом светодиоды LED1 и LED2 контроллера медленно мигают и автоматически подключаются обратно.

## Настройка дополнительных кнопок:

1. Нажмите и удерживайте клавишу SEL, а затем нажмите M1. В это время индикатор мигает.
2. После включения режима, нажатые кнопки на контроллере будут сохранены под кнопкой M1. (например, нажмите X один раз, и M1 будет использовано для X)
3. Если вы хотите задать макрос, связанный с перемещением, последовательно введите необходимые клавиши. (например: нажатие A→ B → X → Y, затем M1, и т.д. - применяется для продолжительного набора в соответствии с функциональной последовательностью A, B, X и Y) Можно настроить до двенадцати клавиш.
4. После нажатия кнопок, нажмите M1, чтобы завершить программирование. В это время светодиодный индикатор горит долгое время.

## Сброс настроек дополнительных кнопок:

1. Нажмите и удерживайте клавишу SEL, а затем нажмите M1. В это время индикатор мигает.
2. После включения режима очистки нажмите M1 еще раз, чтобы очистить все клавиши M1. Примечание: не нажимайте никаких клавиш в это время.
3. После нажатия клавиши завершается программирование, и индикатор горит в течение длительного времени. Метод очистки ключа M2 такой же, как и выше (Примечание: этот режим настройки может поддерживать MFI, PS4 хост, Switch и ПК)

## Функция зарядки / сна / пробуждения контроллера:

1. Функция зарядки контроллера:
A. При низком уровне питания мигает зеленый светодиод справа;
B. Во время зарядки зеленый светодиод справа медленно мигает;
C. Когда устройство заполнено, зеленый светодиодный индикатор справа горит в течение длительного времени;
2. Функция сна/пробуждения/выключения контроллера:
A. Контроллер автоматически отключится и перейдет в спящий режим, если в течение 15 минут не будет произведено ни одной операции с кнопками;
B. Когда его нужно будет использовать повторно, нажмите кнопку ⓒ, чтобы включить контроллер и подключиться обратно;
C. Если во включенном состоянии долго нажимать кнопку ⓒ в течение 3 секунд, устройство выключится, и все светодиодные индикаторы погаснут.

## Меры предосторожности:

1. Пожалуйста, не храните этот продукт в местах с повышенной влажностью или высокой температурой;
2. Не стучите, не бейте, не втыкайте, не прокалывайте и не пытайтесь разложить изделие, чтобы избежать его ненужного повреждения;
3. Встроенный аккумулятор изделия нельзя выбрасывать вместе с мусором;
4. Не заряжайте контроллер вблизи огня или других источников тепла;
5. Непрофессионалам не разрешается разбирать этот продукт, иначе он не будет включен в послепродажное гарантийное обслуживание.

## Комплектация:

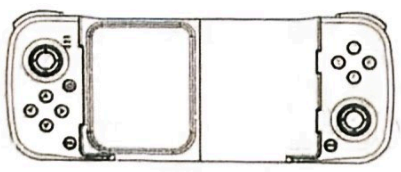

Wireless controller x1

Instruction x1

TYPE-C USB X1